RADIO CD MP3 COM USB Y DOCKING PARA IPOD/IPHONE

NVR-460MDUA

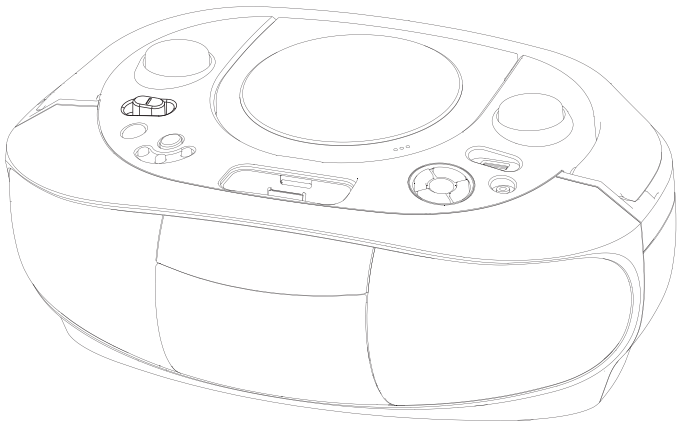

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea estas instrucciones – Deben leerse todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de poner en funcionamiento este producto.
2. Guarde estas instrucciones – Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben guardarse para futuras consultas.
3. Preste atención a todos los avisos – Deben atenderse todos los avisos sobre el aparato y las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones – Deben seguirse todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
5. No utilice este aparato cerca del agua – El aparato no debe utilizarse cerca del agua o de lugares húmedos, como por ejemplo en superficies mojadas, cerca de piscinas o lugares similares.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las aberturas de ventilación. Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas, hornos o cualquier otro aparato (incluidos altavoces) que produzcan calor.
9. No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado dispone de dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera para la toma de tierra. Esta tercera, más ancha, se provee para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en la toma de pared, consulte con un electricista para sustituir la toma de pared obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación eléctrica de manera que no pueda ser pisado o aplastado, especialmente a la altura del enchufe, tomas de corriente y en el punto en el que sale del aparato.
11. Utilice únicamente accesorios/acoples indicados por el fabricante.
12. Utilice únicamente carros, soportes, trípodes, caballetes o mesas indicados por el fabricante o que se vendan con el aparato. Si utiliza un estante o carro, mueva con precaución la combinación carro/aparato para evitar que pueda volcar y producir algún daño.
13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largos períodos de tiempo.
14. Solicite servicio técnico de personal cualificado. Es necesario repararlo siempre que el aparato se haya dañado de alguna manera: si el cable de suministro eléctrico o el enchufe se han dañado, si se ha derramado líquido o han caído objetos sobre el aparato, si ha sido expuesto a lluvia o humedad, si no funciona correctamente o si se ha caído.
15. Coloque la unidad en un entorno bien ventilado.
16. PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de servicio técnico están dirigidas únicamente a personal de servicio técnico cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún tipo de reparación que no esté indicado en las instrucciones de funcionamiento, a menos que esté cualificado para hacerlo.
17. AVISO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no exponga este aparato a la lluvia o humedad. Este aparato no debe exponerse a mojaduras o salpicaduras y ningún objeto que contenga líquidos, tales como jarrones, debe colocarse sobre él.
18. AVISO: La batería (pila o pilas o batería) no debe ser expuesta a temperaturas altas excesivas, tales como los rayos de sol, fuego o similares.
19. AVISO: Una presión de sonido excesiva de los auriculares puede producir pérdida auditiva.

20. AVISO: El enchufe de suministro eléctrico se utiliza como dispositivo de desconexión y debe ser fácilmente alcanzable.

21. ⧈ Este es un aparato CLASE II con cable de doble aislamiento

22. PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Este producto contiene un emisor láser de baja potencia.

23.

El símbolo del rayo acabado en flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica.
Aviso: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior) ya que no hay ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario en su interior. Solicite servicio técnico de personal cualificado.
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes dentro del manual que acompaña al aparato. manual que acompaña al aparato.

24. Radiación láser invisible al abrir y desmontar los engranajes. Evite la exposición al rayo láser.
25. Es necesario dejar un espacio de 5 cm alrededor del aparato para que esté suficiente ventilado.
26. No instale este equipo en un espacio cerrado, tal como una librería o similar. No bloquee la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
27. No coloque objetos con llama, tales como velas, sobre el aparato.
28. Tome en cuenta las indicaciones medioambientales para el desecho de las pilas.
29. Agarre siempre del enchufe y no del cable cada vez que enchufe o desenchufe el cable de alimentación. Si tira del cable puede dañarlo y crear una situación de peligro.

1

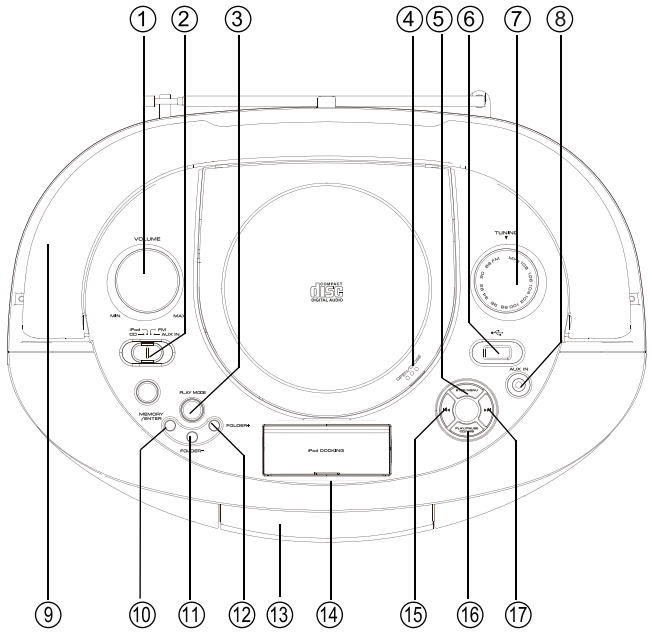

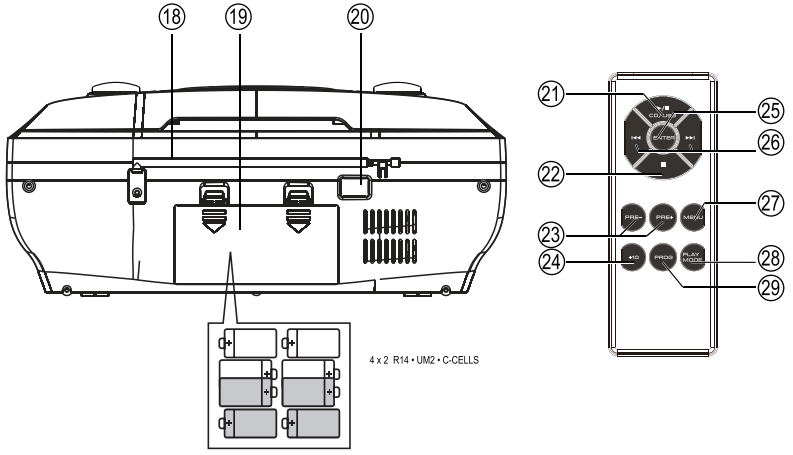

BOTONES DE CONTROL

Panel superior y delantero (Vea IMAGEN 1)

① **BOTÓN DE VOLUMEN**

-Ajusta el nivel de volumen

② **SELECTOR DE FUNCIÓN**

-Selecciona la fuente de sonido CD, iPod, FM, AUX IN.

③ **MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN**

-Selecciona las diferentes modalidades de reproducción.

④ **PUERTA DEL CD**

-Pulse aquí para abrir / cerrar la puerta del CD.

⑤ **PARAR/MENÚ**

-Detiene la reproducción de CD/MP3.

-Selecciona el menú IPhone/iPod.

⑥ **INTERFAZ DE USB**

-Puerto USB

⑦ **CONTROL DE SINTONIZACIÓN**

-Selecciona emisoras de FM.

⑧ **CLAVIJA AUX IN**

-Clavija AUX IN de 3,5 mm.

⑨ **ASA**

-Para llevar el aparato.

⑩ **MEMORIA/ACCEDER**

-Reproduce CD/USB en programa.

-Accede al elemento seleccionado.

⑪ **SIGUIENTE CARPETA**

-Selecciona la carpeta/elemento del iPod de más abajo.

⑫ **CARPETA ANTERIOR**

-Selecciona la carpeta/elemento del iPod de más arriba.

⑬ **VISUALIZACIÓN**

-Muestra las funciones de CD/USB/iPod.

⑭ **BASE DE ACOPLAMIENTO DE iPod**

-Para acoplar iPod/iPhone.

⑮ **SALTAR** ⏮

-Salta a la pista siguiente.

⑯ ⏯ **CD** ⇌ **USB**

-Inicia o detiene momentáneamente la reproducción de CD/MP3/iPod.

- Cambia entre la modalidad USB y CD.

⑰**SALTAR** ⏭

-Salta a la pista anterior.

Panel posterior (Vea IMAGEN 1)

⑱**ANTENA FM**

Mejora la recepción de FM.

⑲**PUERTA DE LA BATERÍA**

-Compartimento de las pilas.

⑳ **ALIMENTACIÓN CA**

Mando a distancia (Vea IMAGEN 1)

21 ►II -Inicia o detiene momentáneamente la reproducción de CD/MP3/iPod.
- Cambia entre la modalidad USB y CD.

22 **PARAR** -Detiene la reproducción de CD/MP3.

23 **PREESTABLECER ARRIBA/ABAJO** -Selecciona el elemento anterior o siguiente de la carpeta/iPod.

24 **+10** -Selecciona pista +10.

25 **ACCEDER** - Accede al elemento seleccionado.

26 **SALTAR** ⏮/⏭ -Salta a las pistas anteriores o siguientes.

27 **MENÚ** -Selecciona el menú iPod/iPhone.

28 **MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN**-Selecciona las diferentes modalidades de reproducción.

29 **PROG.** -Reproduce CD/MP3 en programa.

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Utilización de Alimentación CA

1 Compruebe si el voltaje del suministro eléctrico que se muestra en la placa de especificaciones situada en la parte posterior del aparato, corresponde al suministro eléctrico CA local. Si no, consulte con su proveedor o centro de servicio técnico.

2 Conecte el cable de alimentación a la toma de SUMINISTRO CA y a la toma de pared. De esta manera el suministro eléctrico está conectado y listo para ser utilizado.

3 Para apagar completamente, desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared.

Desconecte el cable de alimentación de la toma de pared para proteger el aparato durante tormentas eléctricas fuertes.
Si se daña el cable eléctrico, éste debe ser remplazado por el fabricante o por personas cualificadas para evitar peligros.

Utilización de las pilas (no incluidas)

Abra el compartimento de las pilas e introduzca ocho pilas del tipo UM-2/LR-14 tamaño “C” (preferiblemente alcalinas) con la polaridad correspondiente tal y como indican los símbolos “+” y “-“ dentro del compartimento.

Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que deben ser desechadas de manera adecuada.
El uso incorrecto de las pilas puede producir el derramamiento de electrolitos que pueden corroer el compartimento o incendiar las pilas. Por estas razones:
- No mezcle diferentes tipos de pilas: por ejemplo, alcalinas con las de carbón zinc. Utilice únicamente pilas del mismo tipo para este aparato.
- Cuando introduzca pilas nuevas, no mezcle las pilas viejas con las nuevas.
- Retire las pilas si no va a utilizar el aparato durante un período de tiempo largo.

FUNCIONES BÁSICAS

Encienda y apague: Ahorre energía.
Para evitar el consumo innecesario de energía, APAGUE siempre la unidad cuando no la esté utilizando.

Funcionamiento general

Para seleccionar dispositivo deseado, ajuste el selector de FUNCIÓN en **CD/iPod/FM/AUX IN**.
Ajuste el sonido con los botones de **VOLUMEN**.

AUX IN

Para reproducir música de su reproductor personal de audio.

Coloque el selector de FUNCIÓN en la posición AUX IN.
Conecte su reproductor personal de audio a la entrada AUX IN.
Ponga su reproductor personal de audio en modalidad de reproducción.
Gire el botón de volumen de su sistema de audio al nivel que desee. Si el volumen no es lo suficientemente alto podrá necesitar aumentar el volumen de su reproductor de audio.

RADIO

Recepción de radio

Coloque el selector de FUNCIÓN en la posición FM.
Gire el control SINTONIZACIÓN (TUNING) para buscar las emisoras deseadas.

- Para FM extienda la antena telescópica. Ajuste y gire la antena. Reduzca su longitud si la señal es demasiado fuerte (si está muy cerca del transmisor).

FUNCIONAMIENTO iPOD/iPHONE

Reproducción básica

Seleccione el adaptador de acoplamiento adecuado para su iPod/iPhone.
Coloque el adaptador de acoplamiento en la base de acoplamiento y presione para colocarlo.
El adaptador admite una única posición.

Alinee e introduzca suavemente el iPod/iPhone en la base de acoplamiento. Retire cualquier cubierta o envoltorio del iPod/iPhone antes de intentar colocarlo en la base de acoplamiento.
Coloque el selector de FUNCIÓN en la posición iPod.
Pulse el botón MENÚ para acceder al menú principal.
Pulse el botón CARPETA ANTERIOR o DN para seleccionar el elemento deseado.
Pulse el botón ACCEDER (ENTER) para acceder al elemento.
Pulse el botón ⏭ para saltar a la pista siguiente.
Pulse el botón ⏮ para saltar al comienzo de la pista que está reproduciendo actualmente y pulse de nuevo el botón para saltar a la pista anterior.

Detener la reproducción temporalmente
Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSA ⏯. Para reanudar la reproducción, pulse de nuevo el botón.

Aviso
Cuando conecte un iPod/iPhone a la base de acoplamiento de iPod, asegúrese de que ha utilizado el adaptador de acoplamiento correcto. SI NO ELIGE EL CORRECTO, PUEDE DAÑAR EL iPod/iPhone.

Antes de utilizarlo
Abra el soporte del iPod y acople el iPod/iPhone de manera correcta.

Nota:
El iPod/iPhone se cargará cuando la unidad esté encendida. Dejará de cargar cuando la unidad se establezca en modalidad En espera (Standby).
Funcionamiento del iPod/iPhone

Reproducción básica

Seleccione el adaptador de acoplamiento adecuado para su iPod/iPhone.
Coloque el adaptador de acoplamiento en la base de acoplamiento y presione para colocarlo. El adaptador admite una única posición.
Alinee e introduzca suavemente el iPod/iPhone en la base de acoplamiento. Retire cualquier cubierta o envoltorio del iPod/iPhone antes de intentar colocarlo en la base de acoplamiento.
Coloque el selector de FUNCIÓN en la posición iPod.
Pulse el botón MENÚ para acceder al menú principal.
Pulse el botón CARPETA ANTERIOR o DN para seleccionar el elemento deseado.
Pulse el botón ACCEDER (ENTER) para acceder al elemento.
Pulse el botón ⏭ para saltar a la pista siguiente.
Pulse el botón ⏮ para saltar al comienzo de la pista que está reproduciendo actualmente y pulse de nuevo el botón para saltar a la pista anterior.

Detener la reproducción temporalmente
Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSA ⏯. Para reanudar la reproducción, pulse de nuevo el botón.

Aviso
Cuando conecte un iPod/iPhone a la base de acoplamiento de iPod, asegúrese de que ha utilizado el adaptador de acoplamiento correcto. SI NO ELIGE EL CORRECTO, PUEDE DAÑAR EL iPod/iPhone.

Antes de utilizarlo
Abra el soporte del iPod y acople el iPod/iPhone de manera correcta.
Nota:
El iPod/iPhone se cargará cuando la unidad esté encendida. Dejará de cargar cuando la unidad se establezca en modalidad En espera (Standby).
Este aparato es compatible con los siguientes modelos de Apple:

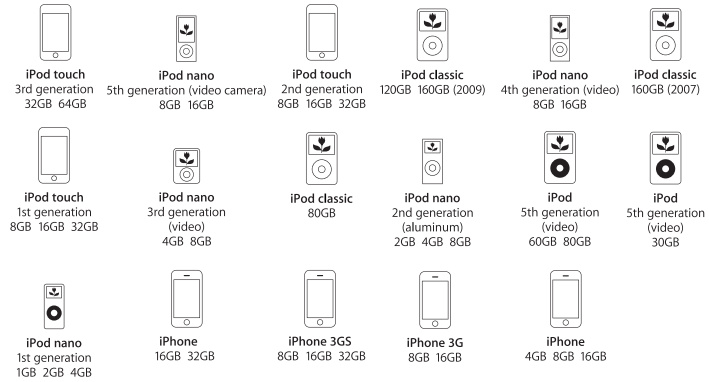
iPod touch 3rd generation 32GB 64GB
iPod nano 5th generation (video camera) 8GB 16GB
iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB
iPod classic 120GB 160GB (2009)
iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB
iPod classic 160GB (2007)
iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB
iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB
iPod classic 80GB
iPod nano 2nd generation (aluminum) 2GB 4GB 8GB
iPod 5th generation (video) 60GB 80GB
iPod 5th generation (video) 30GB
iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB
iPhone 16GB 32GB
iPhone 3GS 8GB 16GB 32GB
iPhone 3G 8GB 16GB
iPhone 4GB 8GB 16GB

Apple no se hace responsable del funcionamiento de este aparato o de su cumplimiento con los estándares regulatorios y de seguridad.
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al funcionamiento inalámbrico.

Reproductor MP3/CD

Este reproductor de CD puede reproducir discos de audio, MP3, CD-R y CD regrabables. No intente reproducir CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD informáticos.
1 Coloque el selector de FUNCIÓN en CD.
→ Visualizar: muestra _ _ _ Brevemente.
2 Para abrir la puerta del CD, pulse la puerta del CD en el extremo señalado **ABRIR/CERRAR**.
3 Introduzca un CD, CD-R o CD-RW con la parte impresa hacia arriba y presione suavemente la puerta del CD para cerrarla.
4 Pulse **REPRODUCIR/PAUSA** en el equipo para iniciar la reproducción.

5 Para detener momentáneamente la reproducción, pulse de nuevo **REPRODUCIR/PAUSA**.
6 Para detener la reproducción del CD, pulse **PARAR**.
7 Para comenzar desde la carpeta deseada del MP3, pulse los botones **CARPETA ANTERIOR** O **SIGUIENTE**.

Reproducción de música desde un dispositivo USB

Este reproductor de CD puede reproducir música desde un dispositivo USB.

Coloque el selector de FUNCIÓN en CD.
En modalidad CD, pulse y mantenga pulsado CD ⇌ USB para pasar de la modalidad de CD a la de USB.
Enchufe el dispositivo USB en la parte superior.
Pulse REPRODUCIR/PAUSA para iniciar la reproducción.

Nota sobre la reproducción de USB:
Esta unidad únicamente puede reproducir CD de audio y formato mp3
Conecte el dispositivo USB al puerto USB directamente. No es aconsejable conectarlo con un cable de extensión USB.
Nota: la reproducción de MP3/CD también se detendrá cuando:

Abra el compartimento del CD.
Seleccione otra fuente de sonido.
El MP3/CD haya llegado al final.

Selección de una pista diferente
Durante la reproducción, puede utilizar ⏮ o ⏭ para seleccionar una pista en concreto.

Si ha seleccionado un número de pista cuando está parado o en pausa, pulse **REPRODUCIR/PAUSA** para iniciar la reproducción.
Pulse ⏭ una vez brevemente para ir a la siguiente pista, o pulse varias veces hasta que aparezca el número de pista deseada en el visor.
Pulse ⏮ una vez brevemente para volver al principio de la pista actual.
Pulse ⏮ más de una vez brevemente para ir a la pista anterior.

MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN:
REPETIR – Reproduce la pista actual de manera continua.
REPETIR ÁLBUM – Reproduce la carpeta actual de manera continua.
REPETIR TODO – Reproduce el CD completo de manera continua.
ALEATORIO – Reproduce el CD completo de manera aleatoria.

MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN DE CD:
REPETIR > REPETIR TODO > ALEATORIO
MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN DE MP3/USB:
REPETIR > REPETIR ÁLBUM > REPETIR TODO > ALEATORIO
Programación de número de pistas
Puede almacenar hasta 64 pistas en la secuencia deseada. Si lo desea, puede almacenar una pista más de una vez.

En modalidad **PARAR**, pulse el botón **PROG**.
En el visor se muestra “P01” y “PROGRAMA” brevemente.
Pulse ⏮ o ⏭ para acceder a la carpeta deseada (sólo para MP3/WMA).
Pulse ⏮ o ⏭ para acceder a la pista deseada.
Pulse el botón **PROG** para almacenar la pista.
Repita los pasos 1 a 4 para almacenar de esta manera todas las pistas deseadas.
Para reproducir el programa, pulse **REPRODUCIR/PAUSA.**

Cómo borrar un programa

Puede borrar los contenidos de la memoria:
- Abriendo la puerta del CD
- Seleccionando otra fuente

Aviso:
Dependiendo del tipo de grabador de CD, la marca y el nivel de compresión de MP3 pueden darse algunos problemas de lectura.
Esta unidad es compatible con la mayoría de marcas de dispositivo USB. Si alguna no puede leerse, no quiere decir que esté funcionando mal.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Mantenimiento general y precauciones

Coloque el equipo en una superficie sólida y plana de manera que no pueda volcar.
No exponga el equipo, las pilas o los CD a la humedad, lluvia, arena, calor excesivo producido por una fuente de calor o los rayos directos del sol.
No cubra el equipo. Mantenga una ventilación adecuada dejando un espacio mínimo de unos 15 cm (6 pulgadas) entre los orificios de ventilación y las superficies que lo rodean para evitar que se sobrecaliente.
Las piezas mecánicas del equipo contienen sistemas de autolubricación por lo que no hace falta engrasarlos o lubricarlos.
Utilice un paño suave y seco para limpiar el equipo. No utilice ningún producto limpiador que contenga alcohol, amoniaco, benceno o abrasivos, ya que pueden dañar la carcasa.

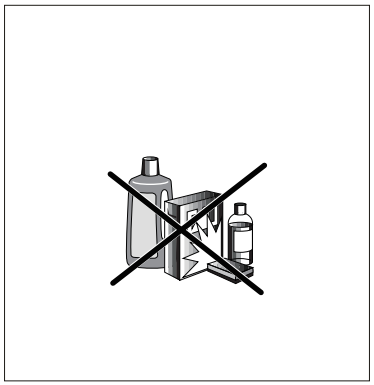

Reproductor de CD y manejo de los CD

No debe tocar nunca la lente del reproductor de CD.
Cambios bruscos en la temperatura ambiente pueden producir condensación en la lente de su reproductor de CD y empañarlo. En estos casos no es posible reproducir un CD. No trate de limpiar la lente sino que debe dejar el equipo en un ambiente cálido hasta que se evapore la humedad.
Cierre siempre la puerta del CD para mantener el compartimento de CD limpio de polvo. Para limpiarlo, frote el compartimento con un paño suave y seco.
Para limpiar el CD, frótelo en línea recta desde el centro hasta los extremos utilizando un paño suave que no tenga pelusa. No utilice productos limpiadores, ya que pueden dañar el disco.
No escriba nunca en un CD ni pegue en él ninguna pegatina.

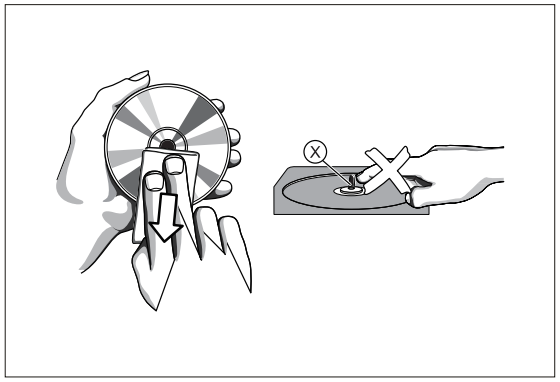

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Resolución de problemas

Si se produce algún fallo, compruebe primero los puntos de la lista a continuación antes de llevar el equipo a reparar.
No abra el equipo ya que hay riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede solucionar el problema mediante las siguientes indicaciones, consulte con su proveedor o centro de servicio técnico.
AVISO: No trate de reparar el aparato usted mismo bajo ninguna circunstancia ya que invalidará la garantía.

-Problema
●Solución

NO SE ENCIENDE/NO HAY SONIDO
-No se ha ajustado el volumen
●Ajuste el volumen
No se ha conectado el cable de alimentación
●Conecte correctamente el cable de alimentación
-No hay pilas/se han introducido de manera incorrecta
●Introduzca pilas (nuevas) de manera correcta

LA VISUALIZACIÓN NO FUNCIONA CORRECTAMENTE/ NO FUNCIONA NINGUNO DE LOS BOTONES DE CONTROL
-Descarga electrostática
●Apague y desenchufe el equipo.
Vuelca a conectarlo después de unos segundos

EL IPOD/IPHONE NO RESPONDE
- El iPod no está acoplado correctamente
● Retire el iPod de la base de acoplamiento y compruebe si los conectores de la base y del iPod están obstruidos. Vuelva a colocarlo en la base de acoplamiento.
-El software del iPod es demasiado antiguo
●Actualice el software del iPod. Para más detalles, visite http:/www.apple.com o utilice iTunes en su ordenador. Compruebe la configuración de volumen. Asegúrese de que el iPod está funcionando correctamente antes de acoplarlo en la unidad.

NO HAY INDICACIÓN DE DISCO
-No se ha introducido ningún CD
●Introduzca un CD, CD-R o CD-RW
-El CD está rayado o sucio
●Sustituya/limpie el CD. Consulte Mantenimiento.
-La lente láser está empañada
●Espere a que la lente se desempañe-El CD-R está en blanco o el disco no está finalizado
●Utilice un CD-R finalizado

NO FUNCIONA LA REPRODUCCIÓN DE CD
- El CD está rayado o sucio
● Sustituya/limpie el CD. (Consulte Mantenimiento)
- La lente del láser está empañada
● Espere a que la lente se ajuste a la temperatura ambiente

EL CD SALTA DE PISTA
-El CD está dañado o sucio
● Sustituya o limpie el CD
-El programa está activado
● Abandone la(s) modalidad(es) Programa

NO FUNCIONA LA REPRODUCCIÓN DE USB
-El dispositivo de USB no es compatible
● Pruebe otras marcas de USB
-No se lee el archivo
●Cargue el dispositivo USB con archivos MP3.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones:

● Suministro eléctrico	CA 230V, 50Hz
● Consumo eléctrico	25 vatios
● Dimensiones de la unidad	356(ancho) x 151(altura) x 254 (profundidad) mm
● Rango de frecuencia	FM 87,5 – 108 MHz
● Antena	FM – ANTENA TELESCÓPICA
● Sección CD	REPRODUCTOR DE CD DE CARGA SUPERIOR
● Tamaño del CD	COMPATIBLE 5” y 3”
● Sistema de altavoces	SISTEMA DE 2 ALTAVOCES DE 2 VÍAS

“Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60065, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales”

Este símbilo sobre el producto o en las instrucciones quiere decir que su equipamiento eléctrico y electrónico debería ser depositado al final de su vida útil por separado de la basura doméstica. Hay sistemas de recogida separada para el reciclaje en la UE.Para más información, consulte con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió el reproductor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

EN55013: 2001+A1+A2
EN61000-3-3 : 2008
EN55020 : 2007
EN61000-3-2:2006+A1A2

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN60065 : 2002 + A1 : 2006 + A11 : 2008

Descripciones del aparato: **RADIO CD MP3 COM USB Y DOCKING PARA IPOD/IPHONE**

Modelo NEVIR: NVR-460MDUA

Importador: **NEVIR, S.A**.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid